


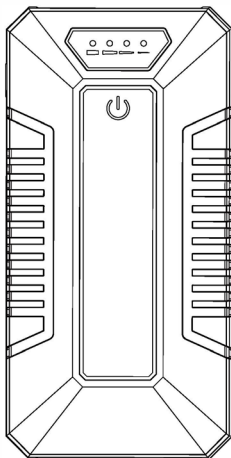


Démarrateur de batterie pour voiture




Manuel d'utilisateur


Contenu de l'emballage

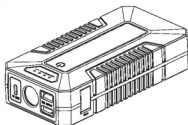

1 x Démarreur

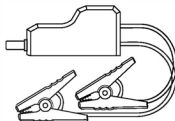

1 x Pinces intelligentes



1 x Cable Type C



1 x Manuel d'utilisateur


Introduction

Merci d'avoir acheté un démarreur de voiture.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisateur avant d'utiliser le produit.

Caractéristiques principales

- ★ Ce chargeur de batterie externe est équipé de deux sorties USB, USB1 et USB2 (5V/2A), afin d'assurer une charge plus rapide.
- ★ Protection de sécurité : La batterie de haute qualité, les circuits et les dispositifs de sécurité vous protègent, vous et votre appareil, contre les surtensions et les courts-circuits.
- ★ Lumières LED : Lumière LED à 3 modes : lampe de poche/ stroboscope/ SOS, pouvant être utilisée comme outil d'urgence.

Découvrez votre produit

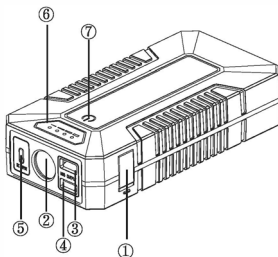

① Port de démarreur /
Sortie EC5 DC 12V

② Lampe de poche

③ Sortie USB 1


④ Sortie USB 2

⑤ Entrée de Type C

⑥ Affichage de la quantité
d'électricité

⑦ Interrupteur d'alimentation

Systeme puissant de protection des circuits - Pincés intelligents

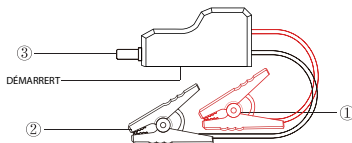

① Câble de démarrage rouge (+)

② Câble de démarrage noir (-)


③ " Prise " Pincés intelligents ".

Pour commencer

Charger votre démarreur

1. Veuillez utiliser un adaptateur 5V2A pour charger le produit. (Le câble de type C est inclus, l'adaptateur n'est pas inclus).

2. En utilisant un adaptateur 5V/2A, il faudra environ 9,5 heures pour une charge complète. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de recharger complètement l'appareil tous les 3 à 6 mois.

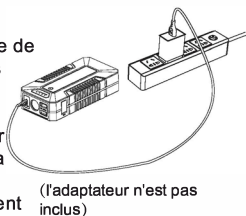

(l'adaptateur n'est pas inclus)

Allumez votre démarreur

Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour mettre le démarreur en marche,


Pour économiser de l'énergie, le démarreur se met en veille si aucune opération n'est effectuée dans les 20 premières secondes.

Lumière LED


Allumez le démarreur de secours. Appuyez et gardez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver le mode lampe de poche. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer les 3 modes (illumination, stroboscopie et SOS) ou pour éteindre le mode lampe de poche.

Démarrez votre voiture


1. Assurez-vous que le niveau de la batterie dépasse les deux voyants lumineux et reste allumé avant de l'utiliser pour démarrer votre voiture.




2. Insérez complètement la prise des pinces intelligentes dans le démarreur, les voyants vert et rouge clignoteront alternativement.




3. Connectez la pince rouge à l'électrode positive de la batterie de la voiture et la pince noire à l'électrode négative. Le voyant vert reste allumé.



4. Démarrez le véhicule.



5. Une fois le véhicule en marche, retirez immédiatement le câble de démarrage de la batterie du véhicule.



Dans l'une des situations suivantes, les pinces intelligentes passeront en mode de protection :

État LED	État de fonctionnement
Les feux rouge/vert (circulation) clignoteront alternativement.	Préparation à la décharge

Le voyant vert est toujours allumé	Le démarreur se décharge rapidement
Le voyant rouge est toujours allumé (avertissement)	• Vérifiez que les pinces rouge et noire sont bien connectées (court-circuit). Veuillez vérifier si l'électrode positive (rouge) et la connexion de l'électrode négative (noire) sont inversées.
Le voyant rouge clignote	• - Le démarreur jumper a une faible puissance et doit être rechargé à temps. • - Protection contre le retour de charge, la tension de la batterie de la voiture est supérieure à 12,6V. • - Aucun démarreur n'est nécessaire, la batterie de la voiture est suffisante pour démarrer votre voiture. • - La température des pinces dépasse 65(+/-5)degrés.- Retirez les pinces jusqu'à ce que le voyant rouge vert clignote.

Mise en garde

1. Utilisez les pinces intelligentes d'origine pour démarrer la voiture.
2. N'utilisez PAS cet appareil si l'une des pinces ou l'un des câbles est endommagé.
3. Démarrez uniquement les véhicules de 12V, au risque d'endommager gravement la batterie.
4. Ne démarrez pas votre voiture lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 50 %.
5. Ne connectez pas deux pinces ensemble lorsque le démarreur est sous tension et ne connectez pas les deux pinces à la même pièce de métal.
6. Si le moteur ne démarre pas du premier coup, déconnectez le cavalier de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de le reconnecter. Maximisez trois tentatives en deux minutes.
7. Une fois le moteur démarré avec succès, débranchez les pinces dans les 30 secondes.

Model:	YC08
Capacité :	7200mAh/26.64Wh
Sortie pour le démarreur à voiture :	12V
Entrée Type-C :	5V/2.1A
Sortie USB :	5V/2A
Marge de température :	-10℃-60℃
Puissance de la lumière LED :	4W

FAQ et dépannage

Q : Comment éteindre ce dispositif d'alimentation ?

R : Ce dispositif d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de charge ou lorsque la charge est terminée.

Q : Quel type d'adaptateur devrais-je utiliser ?

R : Vous pouvez utiliser l'adaptateur de votre téléphone ou de votre tablette.

Q : En combien de temps le démarreur sera-t-il complètement rechargé ?

R : Environ 9,5 heures grâce à l'adaptateur CA fN2A.

Q : Combien de fois ce produit peut-il démarrer le véhicule à pleine capacité ?

R : Jusqu'à 30 fois.

Entretien et maintenance

Veuillez lire le manuel avant d'utiliser ce produit. Si le produit n'est pas utilisé correctement, il peut provoquer des dommages, une surchauffe, une diffusion toxique, un incendie ou une explosion, et notre société n'en sera pas responsable.

- N'immergez pas le démarreur dans l'eau et ne le placez pas sous la pluie ou dans un endroit humide.
- Ne démontez pas l'équipement, vous risqueriez de l'endommager.
- Ne le faites pas entrer en contact avec le feu, des liquides chauds ou inflammables.
- Il peut être utilisé pendant les étés chauds et les hivers froids. La température de fonctionnement est comprise entre -10' C et + 60' C.
- N'inversez pas les électrodes positives et négatives, sinon vous risquez d'endommager le produit et la voiture.
- Après utilisation, veuillez débrancher le câble du démarreur.
- Vérifiez que la capacité de la batterie du démarreur est supérieure à 50 % avant de démarrer la voiture.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le port d'entrée ou de sortie.
- Ne laissez pas les pinces rouge et noir se toucher, cela pourrait entraîner un court-circuit.
- La durée d'entreposage du produit est supérieure à 3 mois. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger complètement au moins une fois dans les 3 mois.

Garantie et contact

Notre société offre à ses clients une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.